

**Manual 123, LP-N24 V2.0, Router y/o Punto de acceso de 2.4 GHz
inalámbrico tipo N banda ancha para Administración Remota.**

LPN24V2_M123_SPG01W



**Manual 123, LP-N24 V2.0,
Router y/o Punto de acceso
de 2.4 GHz inalámbrico tipo N
banda ancha
para Administración Remota.**



El siguiente documento explica cómo podrá acceder al router desde el puerto WAN para su gestión.

1

Abra el navegador de su elección y coloque en la misma la dirección por defecto: **192.168.0.1**, tal como se muestra en la **Figura 1**

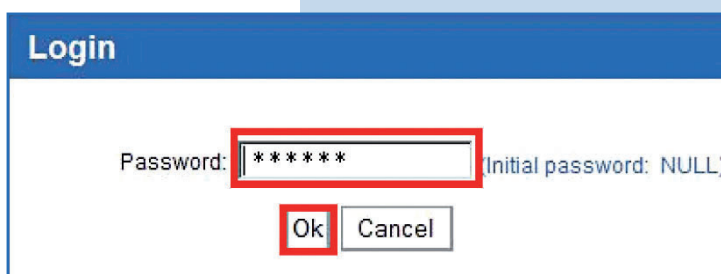


Figura 1

2

En caso de que su router tenga contraseña, se abrirá una ventana solicitando la clave. Colóquela y seleccione **OK**, tal como se muestra en la **Figura 2**.

Figura 2



3

Seleccione la opción **Advance Settings** como se muestra en la **Figura 3**.


Figura 3



4

Seleccione las opciones **Security Settings / Remote WEB Management** tal como se muestra en la **Figura 4**.

Figura 4

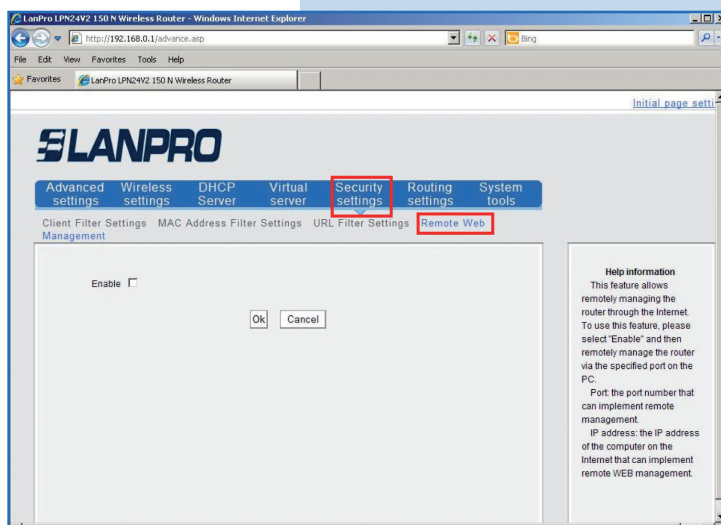

5

En el campo **Port**, coloque el puerto por el cual atenderá el equipo. Recomendamos usar el puerto 8080. Coloque en la casilla **IP Address** el valor del IP del PC o dispositivo por el cual será accedida la administración del puerto WAN del **LP-N24 V2.0** y seleccione **Ok**, tal como muestra en la **Figura 5**. La colocación del IP **0.0.0.0** significa que podrá acceder a la administración desde cualquier IP origen.

Figura 5

