KVM de la serie LP-RU07KVXX
Manual 123 para montaje sobre bastidores de 19 pulgadas

LPRU07KVXX_M123_SPB01W

KVM de la serie LP-RU07KVXX.

Manual 123 para montaje sobre bastidores de 19 pulgadas

Contenido	Pág.
INTRODUCCIÓN	3
Vistas del Producto	3
Vista Frontal	3
Vista Trasera	4
Dimensiones	5
Lista de Empaque de los Switches KVM	5
Desempacado	6
Cable de Conexión de la Plataforma de control del KVM	9
Cable de Potencia de la plataforma de control KVM	10
Instalación Estándar para Bastidor	10
Guía de seguridad	10

Introducción

Este Manual 123 ha sido preparado con el propósito de guiar a nuestros clientes en la instalación de los KVM de la serie **LP-RU07KVXX** sobre bastidores de 19 pulgadas de ancho.

Vistas del Producto

Vista frontal

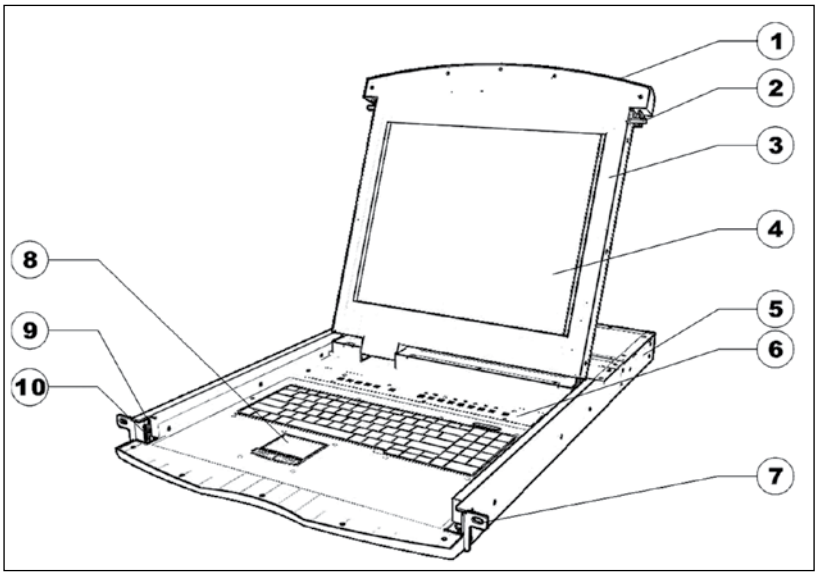

Figura 1. Vista Frontal

1	Manilla
2	Cerradura
3	Panel Frontal
4	Pantalla LCD
5	Canal de la oreja de colgar trasera
6	Tecla de Control LCD OSD
7	Oreja delantera de colgar
8	Tabla de ratón táctil
9	Guía
10	Agujero de la cerradura

Vista Trasera

LP-RU07KV150/ LP-RU07KV170/ LP-RU07KV190 (Con módulo IP).

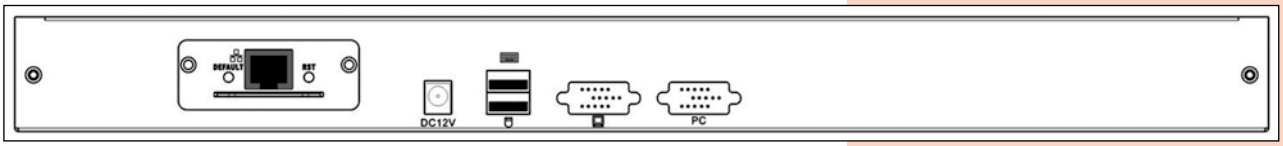

Figura 2

LP-RU07KV152/LP-RU07KV172 /LP-RU07KV192 (Con módulo IP).

Figura 3

LP-RU07KV15/ LP-RU07KV17/ LP-RU07KV19 (Con módulo IP).

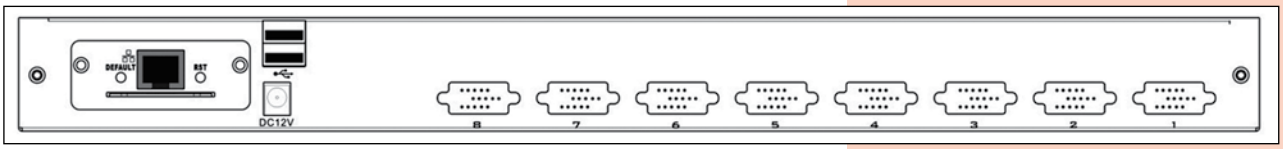

Figura 4

LP-RU07KV151 / LP-RU07KV171 / LP-RU07KV191 (Con módulo IP).

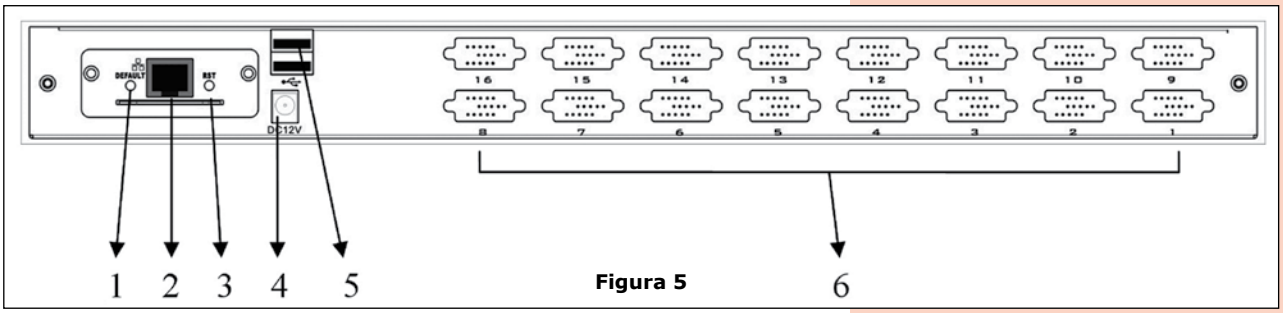

Figura 5

1	**Restauración del módulo IP a valores por defecto**
■	Inserte una aguja roma o la punta de un bolígrafo en el agujero, para restaurar el módulo IP a los valores por defecto.
2	**Puerto RJ45**
■	Inserte una aguja roma o la punta de un bolígrafo en el agujero, para restaurar el módulo IP a los valores por defecto.
3	**Restablecimiento del Módulo IP**
■	Si el Módulo IP no responde, inserte una aguja de punta roma en el agujero para restablecerlo.
4	**Enchufe hembra de potencia**
■	En este jack se enchufa el cable de alimentación proveniente de la fuente de poder de 9V~12DC.
5	**Puerto USB**
■	Puerto para conectar el ratón y el Teclado USA.
6	**Puerto del Computador**
■	Puerto para conectar el computador.

Nota: Para la operación del Módulo IP, por favor refiérase a los manuales de usuario relacionados.

Dimensiones

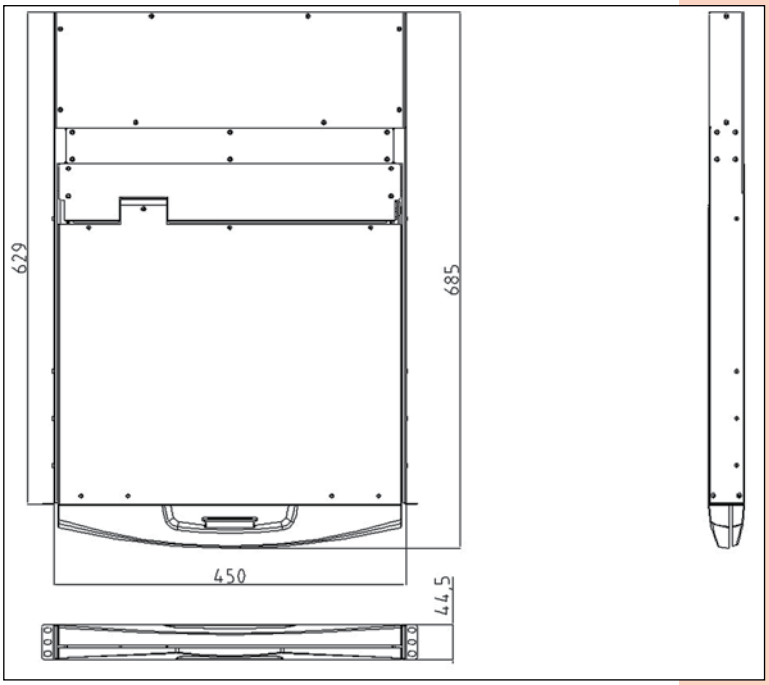

Figura 6

Lista de Empaque de los Switches KVM

Tipo	Nombre	Núm/Unid	Nota
Serie de Productos LP-RU07KV15X	Plataforma de Control KVM	1	Pantalla LCD de 15 pulgadas, Plataforma integrada KVM de control de teclado y ratón con múltiples puertos (4/8/16 puertos).
Serie de Productos LP-RU07KV17X	Plataforma de Control KVM	1	Pantalla LCD de 17 pulgadas, Plataforma integrada KVM de control de teclado y ratón con múltiples puertos (4/8/16 puertos).
Serie de Productos LP-RU07KV19X	Plataforma de Control KVM	1	Pantalla LCD de 19 pulgadas, Plataforma integrada KVM de control de teclado y ratón con múltiples puertos (4/8/16 puertos).
Cable	Cable para conectar el KVM	1/4/8/16	Conexión PS/2 y conexión USB
Potencia AC	Cable de alimentación	1	Cable de potencia AC
Adaptador de Potencia		1	
Manual de Usuario del control del KVM	Manual de usuario	1/2	LCD KVM Manual + QIG + CD
Soportes laterales de montaje		1 par	
Soporte Lateral adaptador y tornillo		1 par	
Soporte deslizante trasero		2	
Herrajes de montaje	Conjunto de tuercas cuadradas y tronillos	6 tuercas cuadradas y 6 Tornillos	

Por favor revise la lista de partes con cuidado y contacte su distribuidor si tiene problemas.
Por favor lea cuidadosamente el manual antes de la instalación.

Desempacando

1.- Por favor coloque el empaque viendo hacia arriba y ábralo tal como se muestra en la **Figura 7**.

Figura 7

2.- Extraiga la espuma protectora.

Figura 8

3.- Desenvuelva la protección de espuma para exponer el KVM.

Figura 9

Figura 10

4.- Soportes para montaje sobre bastidor.

- Estos soportes mostrados en la figuras 11 y 12 serán utilizados para montar apropiadamente el KVM sobre el bastidor de 19 pulgadas.

Figura 11

Figura 12

5.- Soportes adaptadores.

- **Estos soportes tienen el propósito de adaptar el KVM de manera que pueda ser montado y fijado al bastidor de 19 pulgadas. Consiste de 3 componentes por lado:**

  A) Dos soportes ajustables laterales que son requeridos para fijar el KVM al soporte de barra deslizante y este último a cada riel vertical frontal. Y viene con un conjunto de tornillos, para fijar a la parte trasera del KVM.

Figura 13

Figura 14

Figura 15

- **Los soportes de las barras deslizantes:**

  B) Después de seleccionar la posición apropiada para el KVM en el bastidor, (por ejemplo la posición 18 en el poste frontal izquierdo) usted puede proceder a fijar el par de soportes que llevan el peso del KVM sobre los 4 postes del bastidor de 19 pulgadas de la misma altura, todos tal como se muestra en la **Figura 16** en donde se fija el soporte deslizante al poste del bastidor. La posición de la tuerca superior se deja sin atornillar de manera que más tarde se pueda fijar allí el soporte lateral ajustable con un tornillo.

Figura 16
Fijación de la barra deslizante izquierda

Figura 17. Fijación de la barra deslizante derecha.

C) Instalación de las dos soportes laterales ajustables requeridos de manera que el KVM deslice fácilmente sobre las barras de soporte.

Figura 18. Éste es el soporte ajustable, el lado opuesto debe ensamblarse invertido.

D) Colocando el KVM sobre las barras de soporte.

Figura 19. Se muestra la colocación del KVM sobre las barras de soporte desde atrás

Figura 20. Se muestra el KVM desde el frente del bastidor antes de fijar a los rieles verticales del bastidor.

E) Fijación del soporte lateral izquierdo a la parte de atrás del KVM.

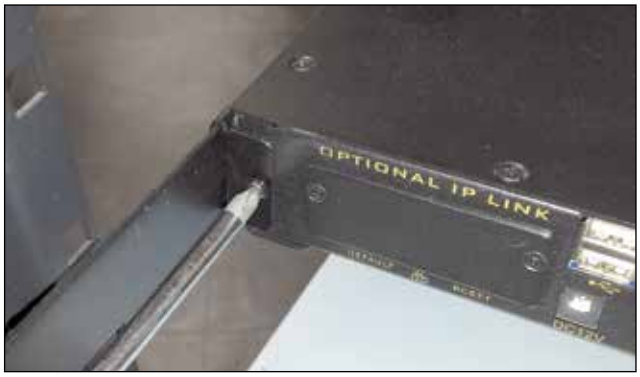

Figura 21. Muestra la fijación del soporte lateral izquierdo a la parte trasera del KVM con el conjunto de tornillos incluido.

F) Fijación del frente del KVM a los rieles verticales con un solo tornillo.

Figura 22.

G) En la **Figura 23** se muestra el KVM con la pantalla en la posición abierta

Figura 23.

H) Vista del KVM extraído hacia adelante en el frente y abierto visto desde atrás.

Figura 24.

Cable de Conexión de la Plataforma de Control del KVM

Tipo de Cable	Tipo aplicable	Puerto del KVM	Puerto del PC o del Servidor
Cable de conexión USB y PS/2	Todos los tipos	Puerto VGA (Teclado, ratón y Monitor)	VGA, Teclado, Ratón (Interfaz estándar USB y PS/2)

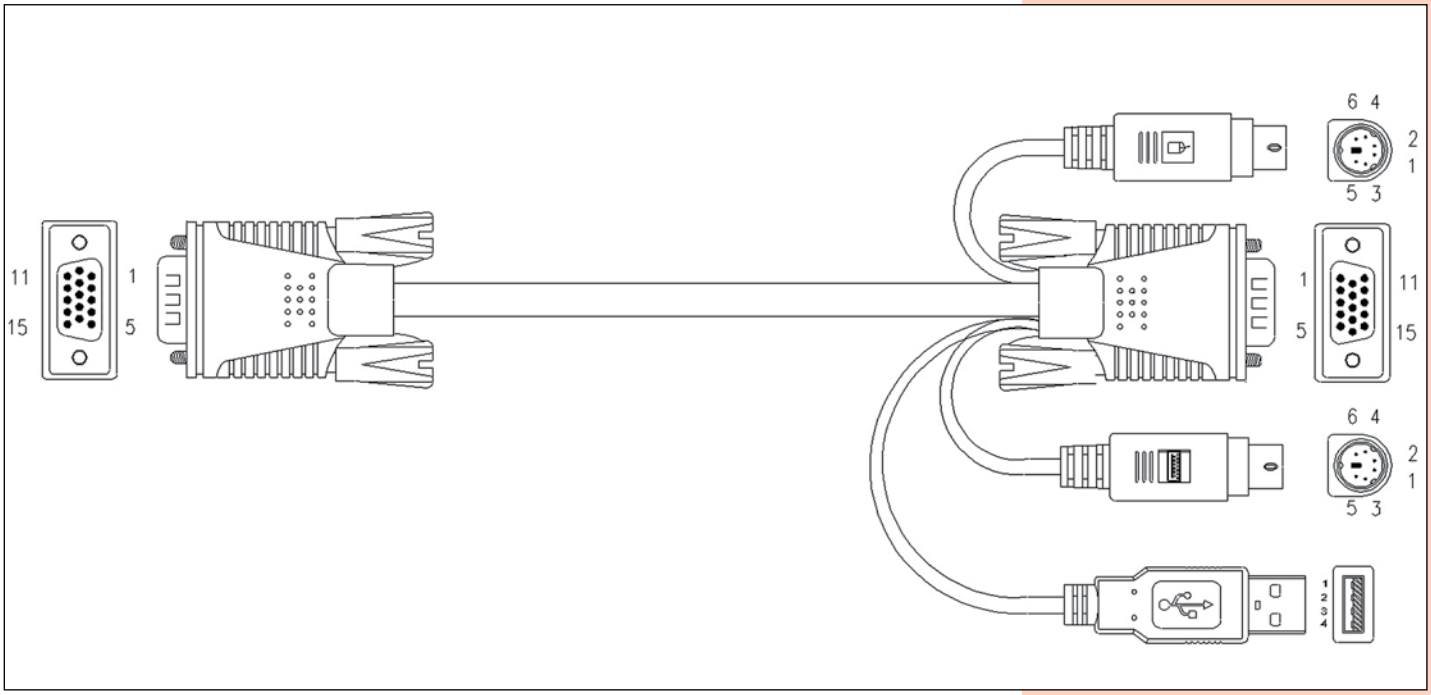

Figura 25. Cable de conexión USB y PS/2

Cable de Potencia de la plataforma de control KVM

Tipo de Cable	Nota	Rango de Voltaje	Tipo de máquina
Cable de alimentación AC	Estándar para el país	100~240V	Todas

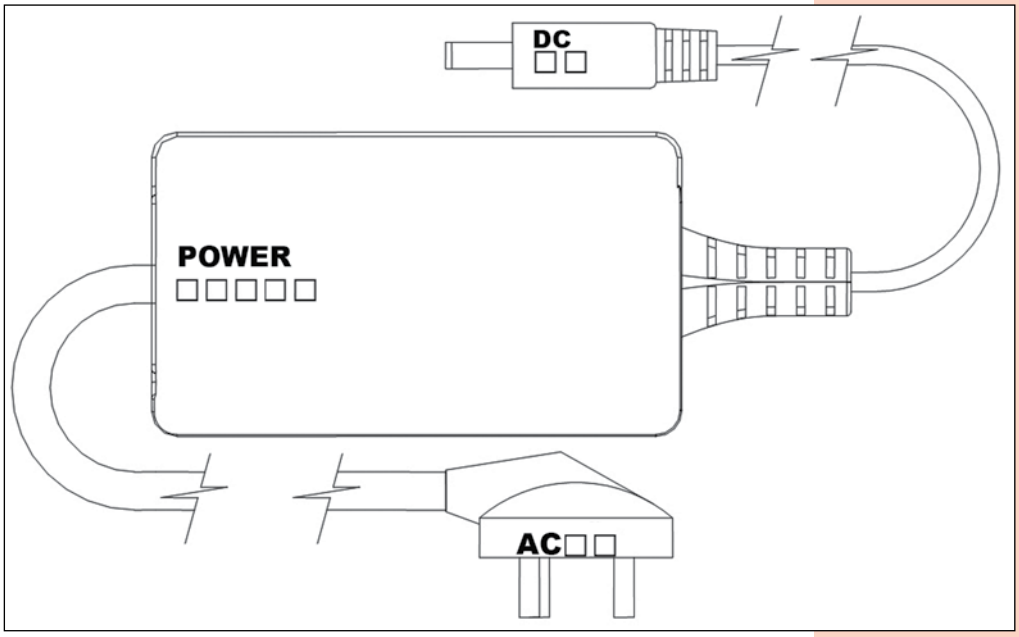

Figure 26. Cable de Alimentación

Instalación Estándar para Bastidor

GUÍA DE SEGURIDAD

- Por favor siga las recomendaciones de abajo cuando haga la instalación, usándolo y manteniéndolo de manera de garantizar que el dispositivo trabaje correctamente.
- Cuando instale y opere este dispositivo, asegúrese de utilizar la fuente de alimentación correcta para después proseguir con el resto de la operación.
- Debido a que tanto las señales como la potencia requieren cables especiales, por favor utilice los cables apropiados ya que podrían causarse daños a las personas u operación incorrecta del dispositivo.
- Asegúrese de que hay una apropiada ventilación para prevenir las altas temperaturas.
- Mantenga el dispositivo alejado de la humedad para prevenir cortocircuitos
- Por favor no abra el equipo sin el permiso del profesional autorizado.

LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.