


**Manual 123, LP-F22XXYYYBK Cierre de empalmes de Fibra Óptica Horizontal.  
Instrucciones de ensamblaje**

LPF22XXYYYBK\_M123\_SPB01W

**Manual 123,  
LP-F22XXYYYBK  
Cierre de empalmes de Fibra Óptica  
Horizontal.  
Instrucciones de ensamblaje.**


El siguiente manual lo llevara paso a paso en el proceso de ensamblaje del cierre de empalmes de Fibra Óptica horizontales **LP-F22XXYYYBK** de LanPro.

1 Primero prepare el cierre de empalme y los accesorios como se muestra en la **Figura 1**.

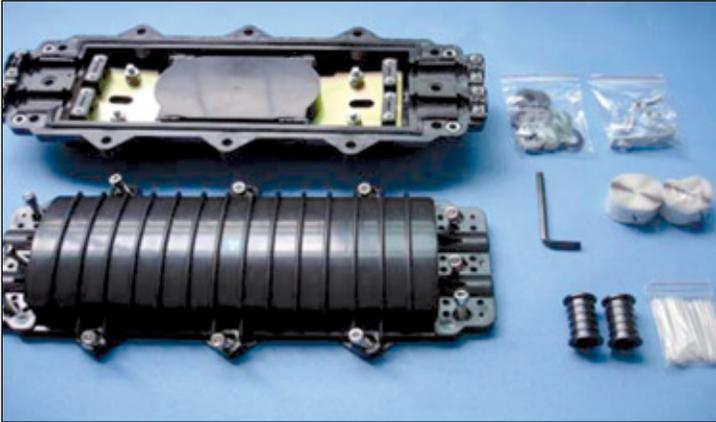


**Figura 1**

2 Igualmente prepare las herramientas necesarias para la instalación como se muestra en la **Figura 2**.

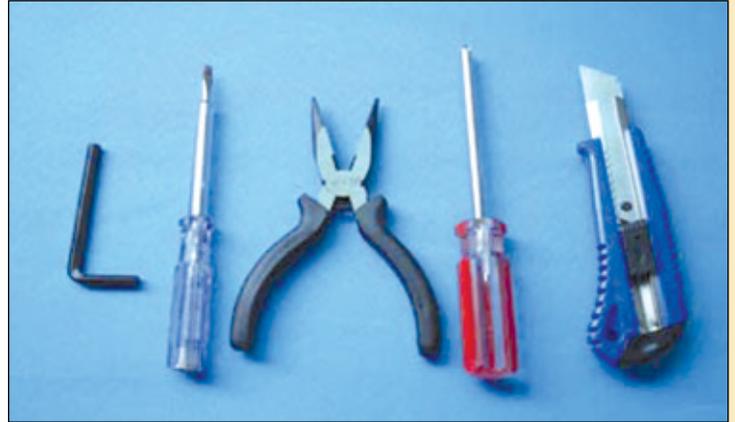

**Figura 2**

3 Corte el cable de fibra óptica, como se muestra en la **Figura 3**.

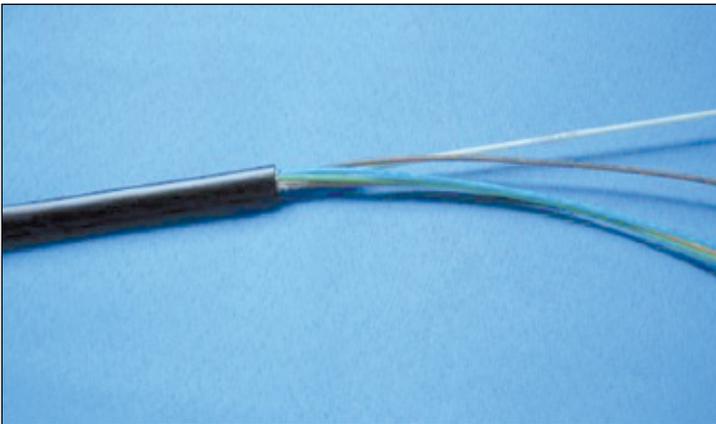


**Figura 3**

4 Apriete el cable en el soporte con un destornillador de cruz, como se puede ver en la **Figura 4**.




**Figura 4**

5 Fije la fibra óptica a la caja de empalme, enrolle el resto de la fibra óptica dentro de la base del cierre de empalme, y fije la fibra óptica por debajo del cuerpo del cierre de empalme, como se muestra en las **Figura 5a y 5b**.

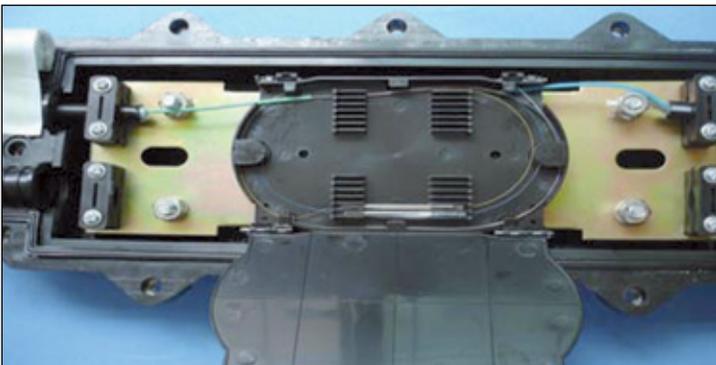


**Figura 5a**

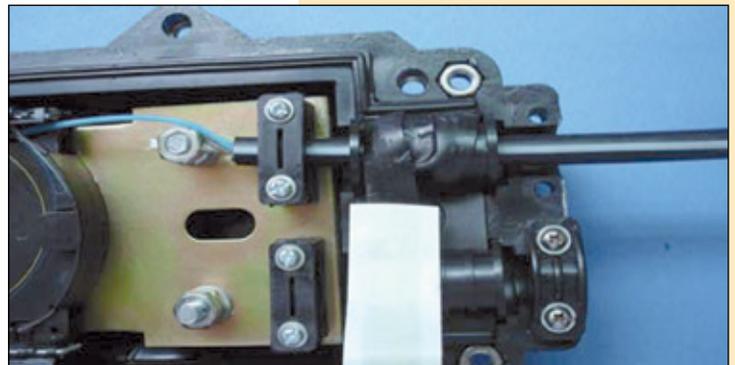

**Figura 5b**

- 6 Fije las soldaduras de fibra óptica al Puerto de entrada y salida del empalme de fibra y coloque la cubierta de la bandeja de empalme. Como se muestra en las **Figura 6a y 6b**.

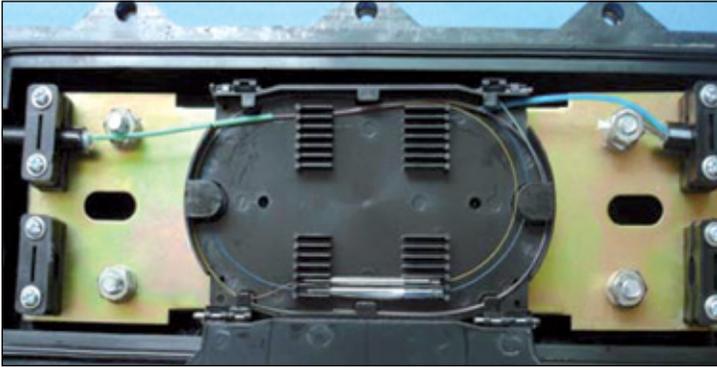


**Figura 6a**



**Figura 6b**

- 7 Selle los puertos no utilizados con tapones, como se muestra en la **Figura 7**.
- 8 Cierre la cubierta superior y apriete los depósitos con pernos **Figura 8**.

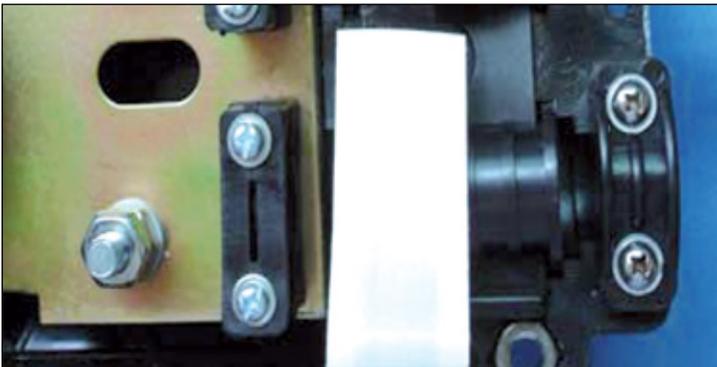

**Figura 7**



**Figura 8**

*LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.*