


LP-R706XX**Manual 123. Instrucciones de ensamblaje del Network Rack Vertical**

LPR706XX_M123_SPB01W

**LP-R706XX****Manual 123.****Instrucciones de ensamblaje del
Network Rack Vertical**

1 Método de empaque

Empaque de gabinete de 800mm de ancho

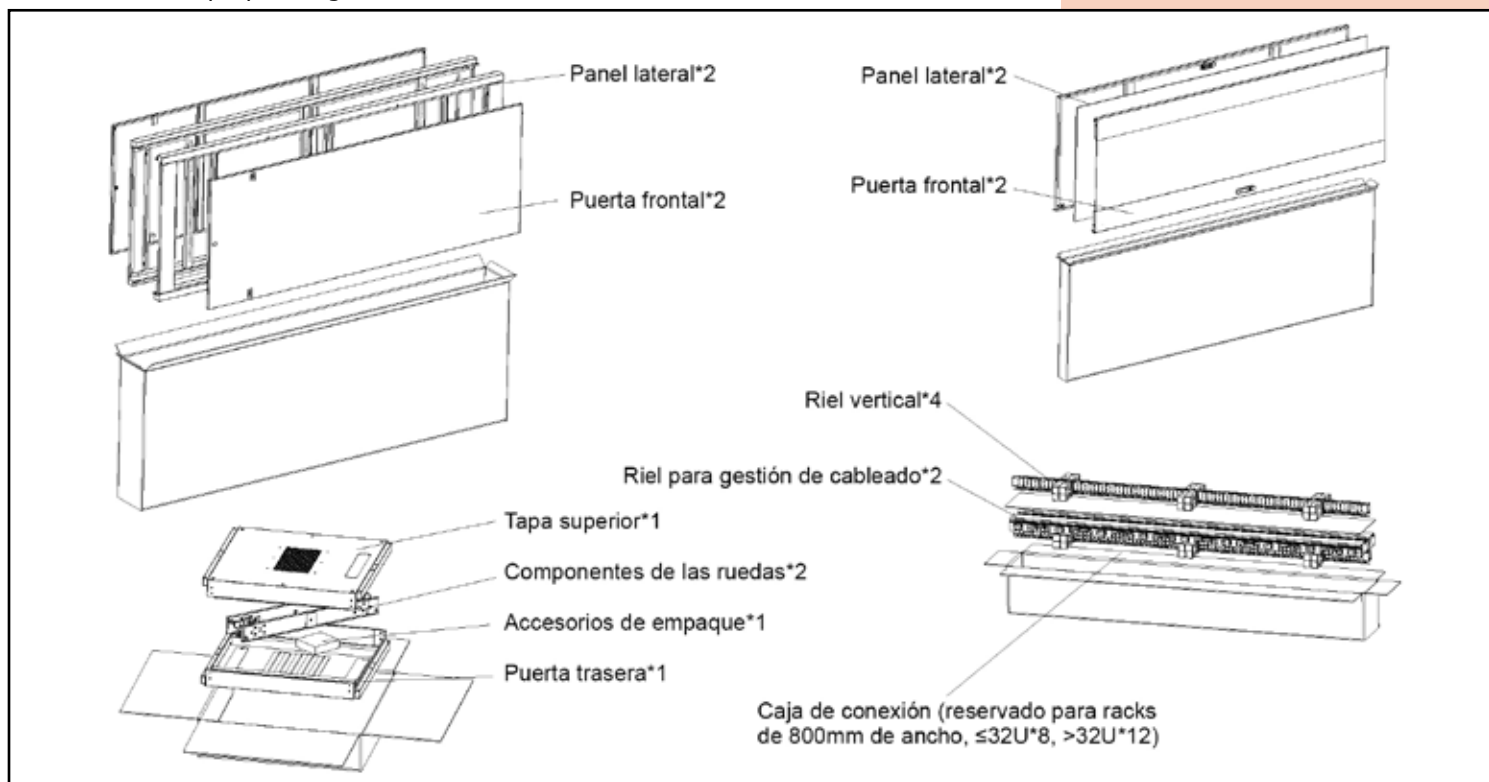



2 Lista de Accesorios

Ítem	Cant.	Tornillos y tuercas	
H1	56		M5X12 Tornillo autorroscante
H2	2		Arandela de plástico blanca
H3	6		M8x12 Tornillo de cruz externo hexagonal
H4	40		M6x12 Tornillo
H5	40		M6 tuerca tipo caja
H6	1		200mm destornillador Phillips

4 Lista de componentes

Ítem	Cant.	Componente
1	2	Puerta lateral
2	1	Puerta trasera
3	1	Tapa superior
4	2	Marco de la puerta
5	4	Riel vertical
6	1	Puerta frontal
7	1	Placa inferior
8	2	Componentes de las ruedas
9	12	Caja de conexión ≤32U con 8 cajas de conexión >32U con 12 cajas de conexión
10	2	Riel para gestión de cableado

5 Esquema de los componentes

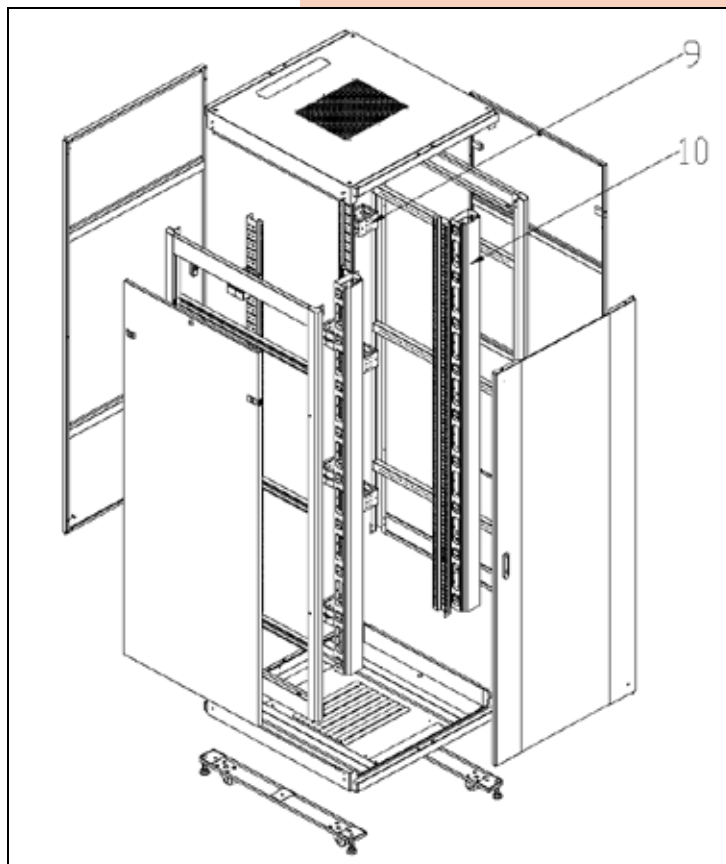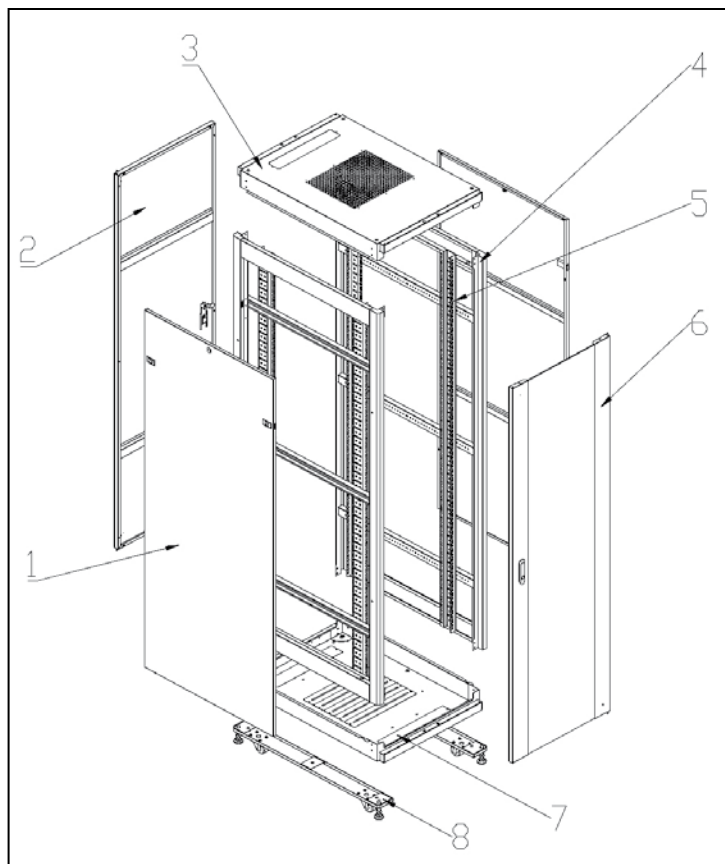

6 Instrucciones de ensamblado

Paso 1

Coloque la tapa superior y la placa inferior (7) en el marco de la puerta (4). Utilice un tornillo autorroscante M5*12 (H1) para conectar la cubierta superior (3), el marco de la puerta (4) y la placa inferior (7). Consulte la **imagen 1**.

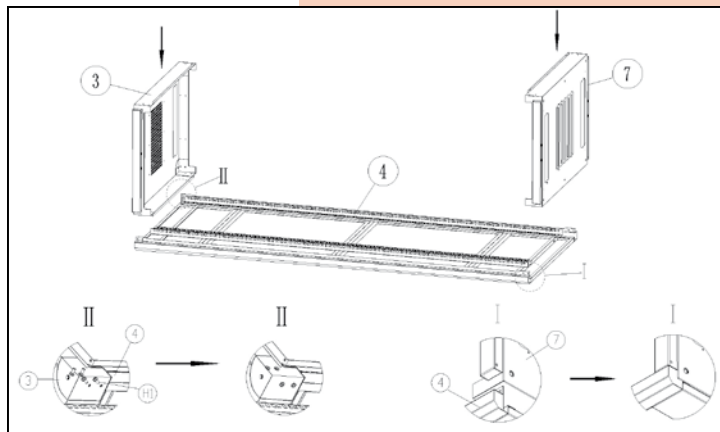


Imagen 1

Paso 2

Coloque el otro marco de puerta (4) sobre la tapa superior y la placa inferior, y fíjelo también con tornillos autorroscantes M5*12. Consulte la **imagen 2**.

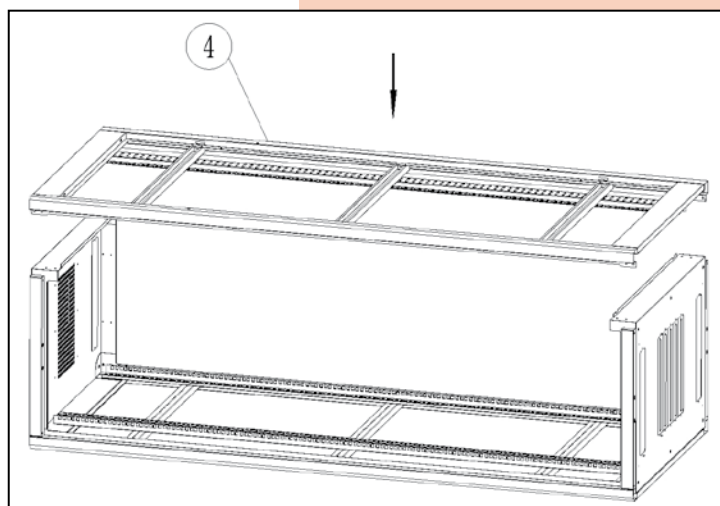


Imagen 2

Paso 3

Monte los componentes de la rueda (8) en la placa inferior con los tornillos externos de cruz hexagonal M8x12 (H3). Consulte la **imagen 3**.

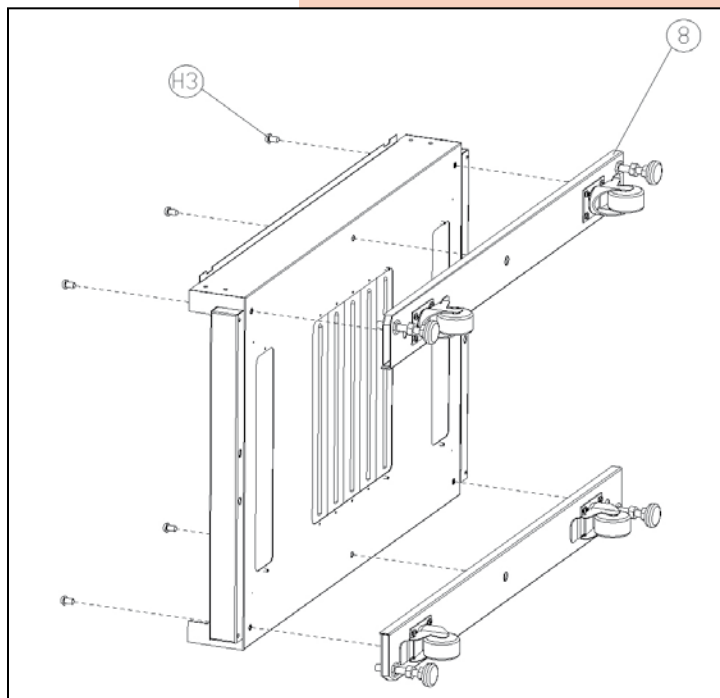


Imagen 3

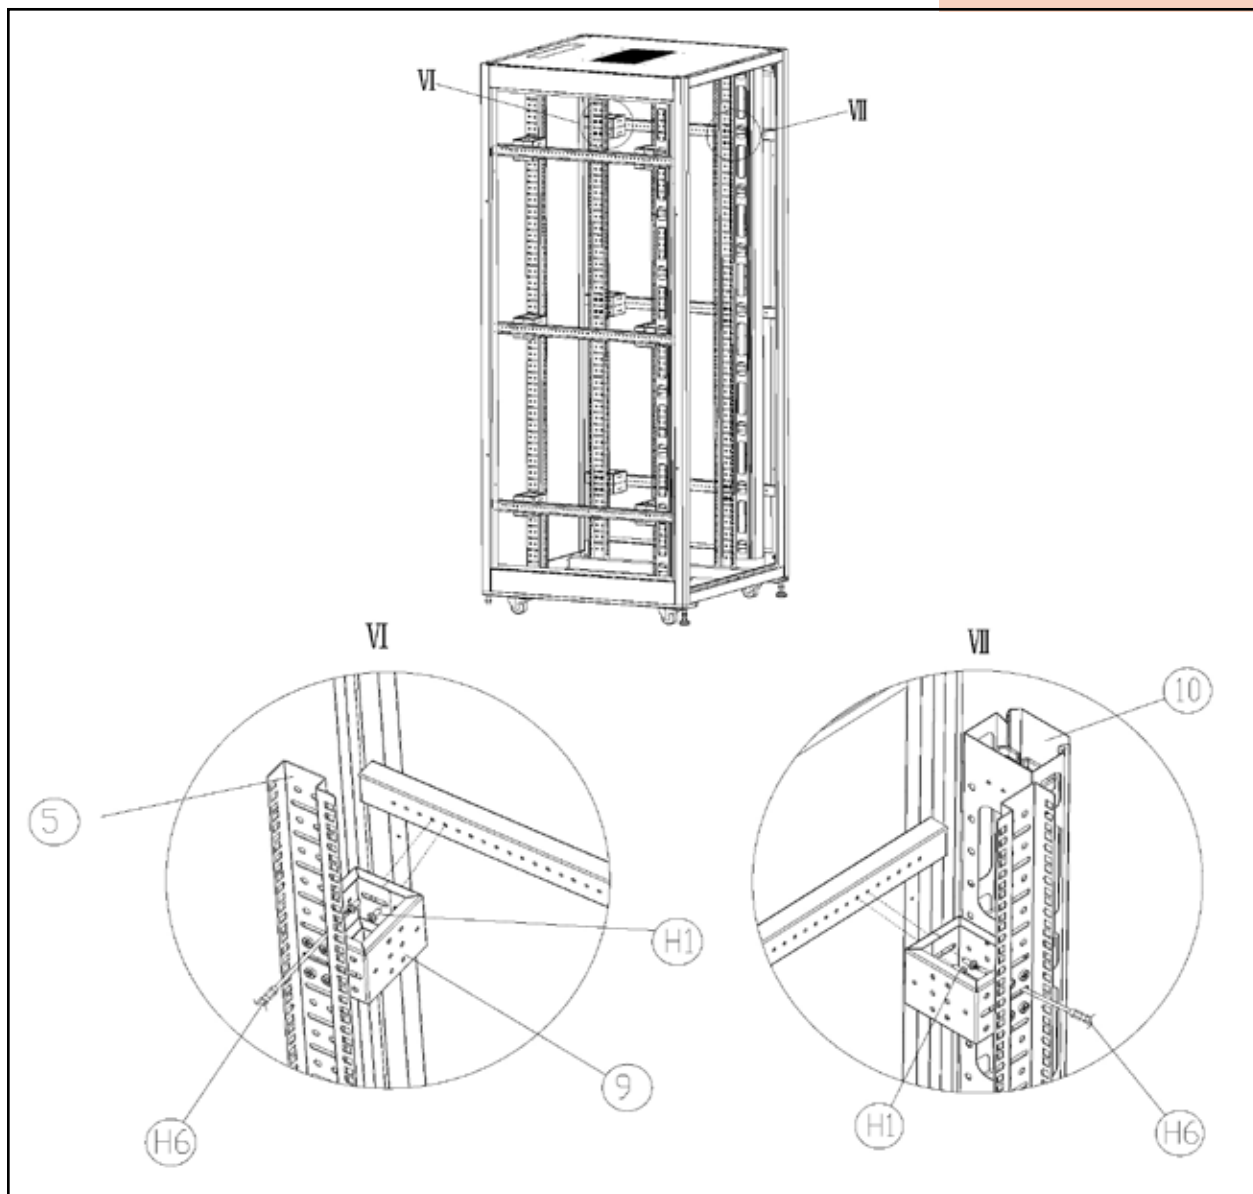


Imagen 4

Paso 4**Instalación del riel vertical y del riel de gestión de cableado**

Pase el destornillador Phillips de 200mm por el orificio OB del riel vertical (5) y utilice tornillos autorroscantes M5x12 (H1) para instalar la caja de conexión (9), el riel vertical (5) y el riel de gestión de cables de 800mm de ancho (10) en la viga del marco de la puerta.

Nota: La distancia entre el riel vertical delantero y el trasero se puede ajustar según la profundidad de instalación del equipo. Consulte la **imagen 4**.

Paso 5

Inserte el pasador de posicionamiento en la parte inferior de la puerta lateral (1) en el orificio de posicionamiento y empuje la puerta hacia adentro para fijarla al marco.

Nota: Dado que este producto es desmontable, después del montaje, verifique y ajuste la dimensión diagonal para asegurar que el espacio entre las puertas sea adecuado y que las puertas se abran y cierren correctamente. Consulte la **imagen 5**.

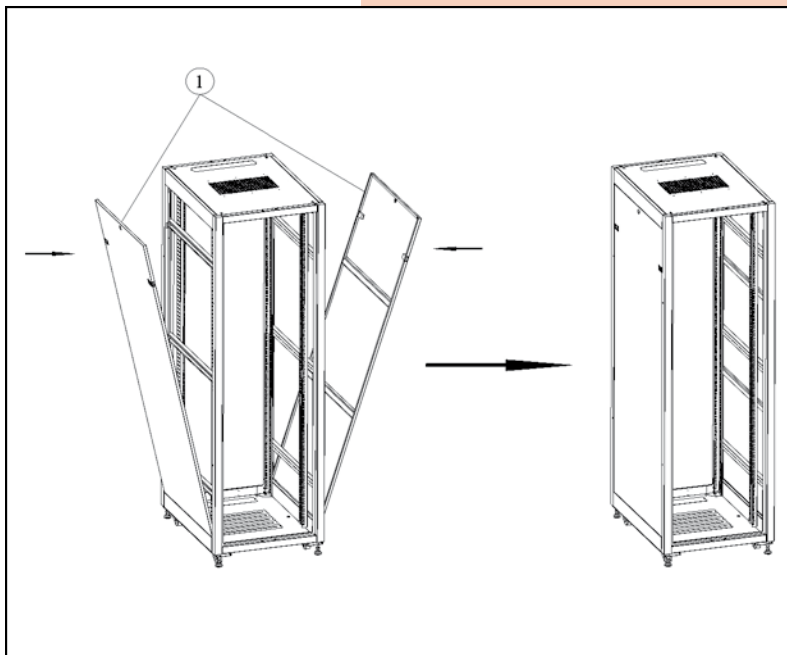


Imagen 5

Paso 6

Instale la puerta delantera (6) y la puerta trasera (2), alinee los pestillos de las puertas delantera y trasera con los orificios del marco y coloque una arandela de plástico blanca (H2) entre la parte inferior de la puerta y el marco. Instale el kit de conexión a tierra entre las puertas delantera y trasera y la placa base.

Nota: Una vez finalizada la instalación, compruebe que la distancia entre las puertas delantera y trasera y el marco esté dentro del rango normal para garantizar que la puerta se abra correctamente. Consulte la **imagen 6**.

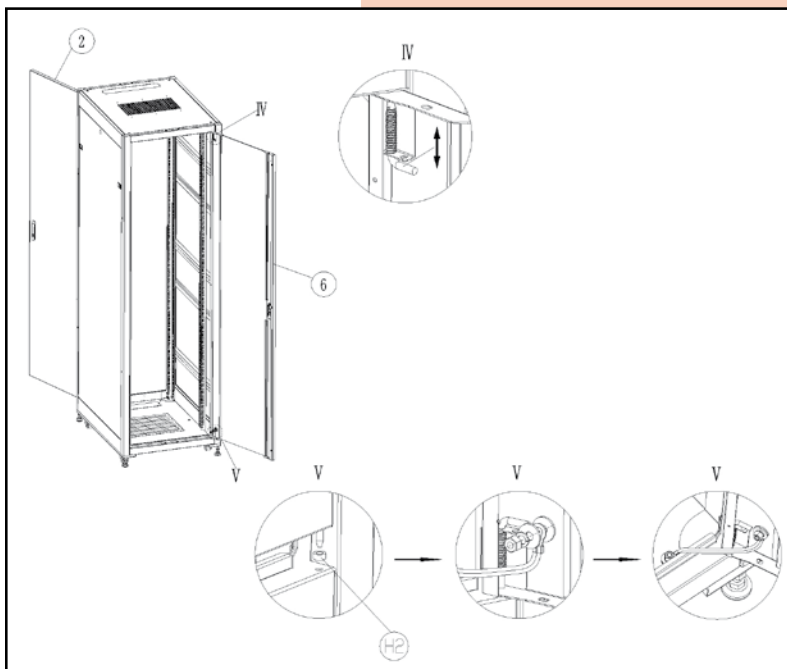


Imagen 6